

ハイトーク
Hytera Hytalk
PNC380 取扱説明

・基本編②

通信操作 その1

グループ 音声通話

基本編②


通信操作 その1

Hytera Hytalk PNC380 取扱説明

1) グループ音声通話


① 電源ON・OFFキー【】を3秒以上押し、無線機を起動します。

② 音量調整キーで音量を調整します

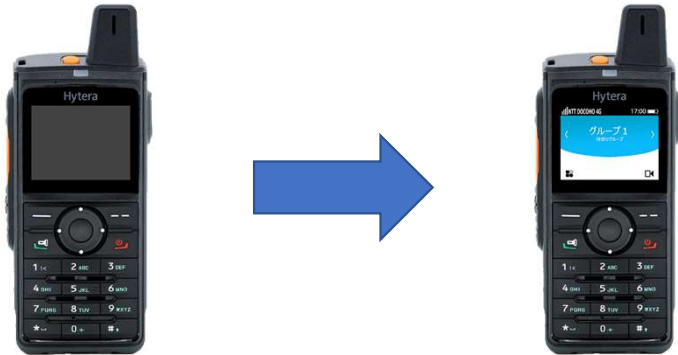

* 電源が入り、約1分でHytalkアプリが自動で起動します *

* Hytalkアプリ起動時の画面表示 *

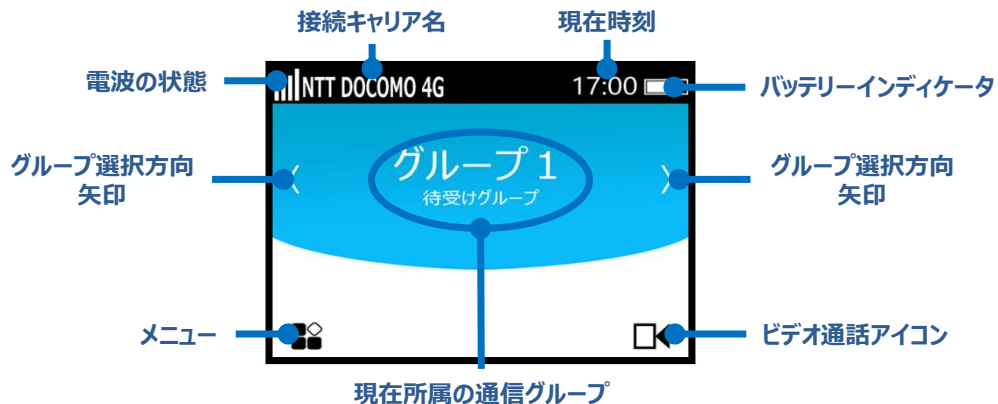

* 音量調整キーを押すと音量調整バーが液晶画面に表示されます *



お好みの音量に調整してください。

基本編②

通信操作 その1

Hytera Hytalk PNC380 取扱説明

1) グループ音声通話

④ 通信するグループを選択します




ナビゲーション 左キー

ナビゲーション 右キー

ナビゲーションキーの左・右キーで通信グループを選択します



この画面の状態からナビゲーションキーを押すと

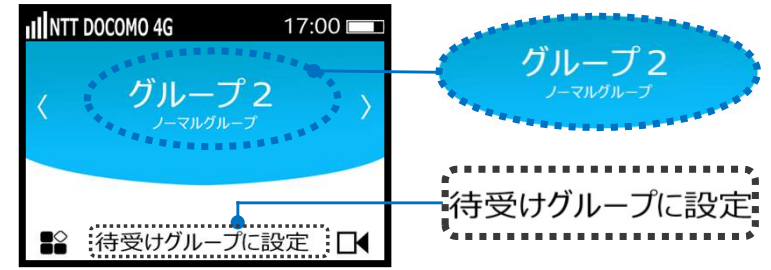

グループ名の表示が変わり液晶画面の下に【待受けグループに設定】の文字が現れます

上記表示【待受けグループに設定】の文字が出たら2秒以内にOK(確定)キーを押す



OK(確定)キー



正常に設定されました。

この画面の表示が出たら、グループの選択が完了です

基本編②

通信操作 その1

Hytera Hytalk PNC380 取扱説明

1) グループ音声通話

※マイク部から口元を2.5～5センチ程、離してお話ください※

⑤ PTTキーを押しながら本体マイク部分に向かって話します



通話が終わりましたらPTTキーから指を離してください

※PTTキーから指を離すと4秒間の回線保持時間を経て、待受け画面に戻ります※

基本編②

通信操作 その1

Hytera Hytalk PNC380 取扱説明

1) グループ音声通話

⑥ 受信側、表示と動作について

LEDが緑色に点灯します

* 音声出力中の液晶画面表示 *



終話後

回線保持中は、LEDがオレンジ色に点灯します

* 終話後の液晶画面表示 *



終話後、回線保持タイマー約4秒間

※回線保持時間が終了すると待受け画面に戻ります※

※メモ※

回線保持中に返信するとスムーズな通話ができます