

Hytera ^{ハイトーク} Hytalk

Bluetooth リモートスピーカーマイク (SM27W2)

各部の名称と機能 及び 使用準備について

各部の名称と機能

1) 各部の名称とキーの機能説明



No	名称	説明
①	Emergency キー	Emergency 機能の割当はありません。
②	PTT ボタン	送信するときに押します。離すと待受け状態になります。
③	音量調整 キー ⊖	短押しすると、音量が下がります。
④	プログラマブル キー 1	機能の割当はありません。
⑤	電源ON・OFF/ペアリング キー	電源のON・OFF 2秒以上の長押しで本体の電源をONにします。 (電源が入ると通知音が鳴り、Bluetoothリモートスピーカーマイクが起動したことを知らせます。) 2秒以上の長押しで本体の電源をOFFにします。 (電源が切れると通知音が鳴り、Bluetoothリモートスピーカーマイクが停止したことを知らせます。) ペアリングモードについて Bluetoothリモートスピーカーマイク電源OFFの状態から、 電源のON・OFFキーを2秒以上長押しして、本体の電源をONにします。 この時、Bluetoothリモートスピーカーマイクの電源が入っても、電源のON・OFFキーから 指を離さずそのまま押し続けます。 約 2 ～ 3秒程でピープ音が鳴りペアリングモードとなります。 ※ペアリングモードに入ると、LEDが赤と青の速い点滅状態になります。 詳しくは、4ページ目以降の「使用準備」>「ペアリング」をご覧ください。
⑥	プログラマブル キー 2	機能の割当はありません。
⑦	音量調整 キー ⊕	短押しすると、音量が上がります。

各部の名称と機能

2) LEDインディケータ表示について

LED表示	Bluetooth リモートスピーカーマイクの状態
青点灯	・電源ON時（約 1 秒間点灯） ・ソフトウェアバージョン確認時
赤点灯	・電源OFF時（約2秒間点灯） ・充電中
緑点灯	充電完了
ゆっくり青点滅（約 3 秒間隔）	PNC380本体と接続されていない状態
速い青点滅	PNC380本体と接続中
赤と青が交互に点滅	ペアリングモード
ゆっくり赤点滅	電池残量少(バッテリーLow)

3) トーン音について

トーン音	Bluetooth リモートスピーカーマイクの状態
低い音から高い音(4 音階)	・電源ON時
高い音から低い音(4 音階)	・電源OFF時
2回連続したビープ音	ペアリングモードに入った時
ビープ音	PNC380本体と接続時
5 回連続のビープ音	電池残量少(バッテリーLow)

使用準備

Hytera Hytalk

1) 充電

① 電源を切ります。



電源ON・OFFキー【】を

2秒以上押して電源をOFFにします。

② マイク下側にあるUSB端子カバーを外します。



③ 付属USBケーブルを接続します。



※ご注意※

USB端子部分を破損させる可能性がありますので、無理な力を加えないように、ご注意ください。

USB電源ACアダプタやモバイルバッテリー、パソコン等に接続して充電頂けます。

充電完了後は、必ずUSB端子カバーを元の状態に戻してからご使用下さい。

ご参考

LED：赤点灯
(充電中)



LED：緑点灯
(充電完了)



使用準備

Hytera Hytalk

2) ペアリング

① Bluetoothリモートスピーカマイクをペアリングモードにします。

手順1. Bluetoothリモートスピーカマイクが電源OFF状態であることを確認します。

手順2. 電源ON・OFFキー【】を約5秒程長押しします。



5 秒間の内訳

1. ボタンを押して約 2 秒経過すると電源が入ります。
【電源が入ると同時に、低い音から高い音へ 4 音階のトーン音が鳴ります。】
2. 電源が入ってもボタンから指を離さず押し続け、約 3 秒程経過するとペアリングモードに入ります。
【ペアリングモードに入ると同時に、2 回連続したビープ音が鳴ります。】



ご参考

ペアリングモードに入ると上部にあるLEDが、**赤と青**交互に点滅します。



※ペアリングモードから抜ける場合は、再度電源ON・OFFキーを長押ししてBluetoothリモートスピーカマイクの電源を切ります。

使用準備

Hytera Hytalk

② Bluetoothリモートスピーカーマイクとペアリングする無線機PNC380のBluetooth機能を有効にします。。

手順1. Hytalkアプリからメインメニューを開きます。

※電源ON・OFF/キャンセルキー[]を押し、メインメニューを開きます。

メインメニュー画面



 を押す



手順2. メインメニューから設定を選択し、アプリを開きます。




※カーソルを【ナビゲーションキー】で移動させ設定を選択します。



この状態でOK(確定)キーを押し、設定を開きます。



イメージ図

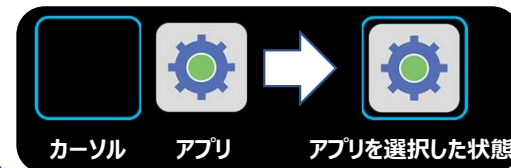

使用準備

Hytera Hytalk

手順3. Bluetooth設定【BT】を選択します。



【ナビゲーションキー(下キー)】でカーソルを移動させ【BT】を選択します。



この状態でOK(確定)キーを押し、BT設定を開きます。

手順4. Bluetooth設定内【BT】の機能を有効にします。



この状態でOK(確定)キーを押し、Bluetooth機能を有効にします。

機能が有効状態になると表示されます。



Bluetooth機能有効状態。

使用準備

Hytera Hytalk

③ 無線機PNC380とペアリングするBluetoothリモートスピーカーマイクを選択し、ペアリングを実行します。

手順5. 使用可能なデバイスが表示されるので、SM27W2を選択し、ペアリングを実行します。



【ナビゲーションキー(下キー)】でカーソルを移動させ【SM27W2】を選択します。




この状態でOK(確定)キーを押し、ペアリングを実行します。

ペアリングが成功すると表示されます。



ペアリング完了。

使用可能なデバイスが表示されない場合

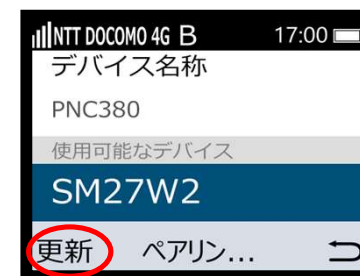

更新ボタンで、状態を更新して下さい。