

ハイトーク
Hytera Hytalk
PNC380 取扱説明

・基本編③
充電方法 その1

無線機本体Micro USB端子を使用した場合

基本編③

充電方法 その1

Hytera Hytalk PNC380 取扱説明

1) 無線機本体Micro USB端子を使用した場合の充電方法

② 【電源を切る】を選択し電源をOFFにします。

① 電源ON・OFFキーを2秒以上押します。

* 電源OFF又は再起動時の選択画面表示 *



 電源を切る を選択

色のカーソルがある方が選択中になります。

上記表示の状態、OK(確定)キーを押すと約5秒程で電源OFFとなります。

* 電源OFF・再起動の選択画面が表示されます。*



OK(確定)キー



* 無線機の電源がOFFになった状態 *


基本編③

充電方法 その1



1) 無線機本体Micro USB端子を使用した場合の充電方法

③ 専用のACアダプタにUSBケーブルを接続し、コンセントに差し込んでください。

④ 無線機本体下部分にあるUSBカバーを外します。

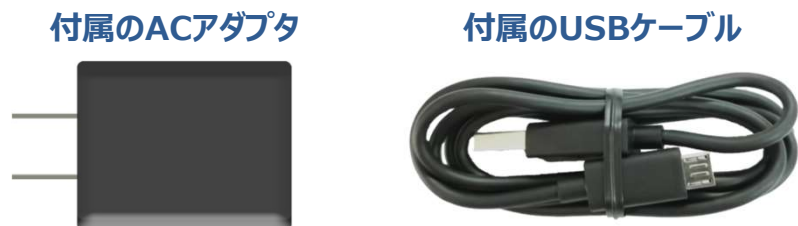

イメージ図1

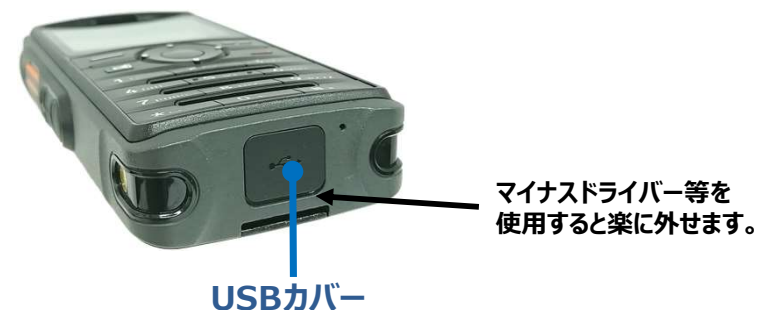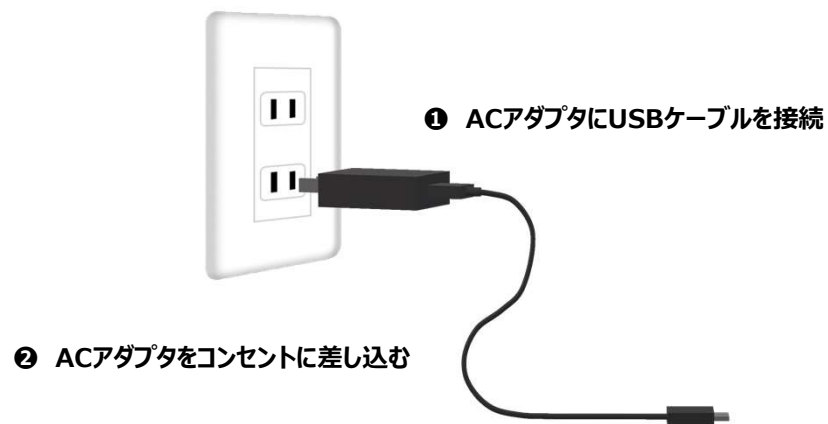

USBカバーには紛失防止機能が付いています。

基本編③

充電方法 その1

Hytera Hytalk PNC380 取扱説明

1) 無線機本体Micro USB端子を使用した場合の充電方法

⑤ USBケーブルを無線機本体に接続


無線機本体にしっかりと差し込みます。

※ご注意※

無理な接続をされますと、コネクタを破損させる可能性がありますので、ご注意ください。



USBケーブル接続方向

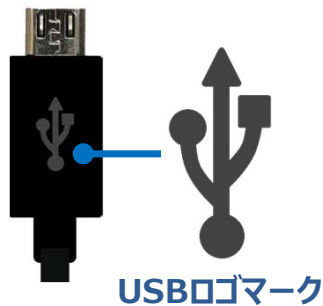

無線機本体フロント面に対し、USBケーブルのロゴマークが見えるようにして接続します。



イメージ図2



⑤ USBケーブル無線機本体に接続

基本編③

充電方法 その1

Hytera Hytalk PNC380 取扱説明

1) 無線機本体Micro USB端子を使用した場合の充電方法

⑥ USBケーブルを無線機本体に接続します。



* 充電の状況を確認したい場合は、[]キーを押してください。*

基本編③

充電方法 その1

Hytera Hytalk PNC380 取扱説明

1) 無線機本体Micro USB端子を使用した場合の充電方法

- ⑦ **注意事項** 充電が完了し無線機をご使用になる前には、必ずUSB端子カバーを閉じてからご使用ください。

充電用USBケーブルを外した状態

